SCHEDA PRODOTTO DEL MODELLO SPACE

STRUTTURA: realizzata con legno massiccio di abete abbinato a pannello di particelle di legno grezzo, biodegradabile e pannello di legno di fibra dura.

SUPPORTO DELLA SEDUTA: costituito da cinghie elastiche in polipropilene.

IMBOTTITURA: la struttura è realizzata in poliuretano di densità 21 Kg/mc. Il cuscino di seduta è realizzata in poliuretano espanso con densità 30 Kg/mc ricoperto con ovatta da 450 gr/mc. Il cuscino di schienale è realizzato in poliuretano espanso con densità 23 Kg/mc ricoperto con ovatta da 450 gr/mc.

MECCANISMO RELAX: realizzato in metallo con movimento combinato di schienale reclinabile e sollevamento poggiapiedi. Disponibile in versione manuale ed elettrica.

PIEDE DI SERIE: piede con laminatura in finitura alluminio H 5 cm.

PIEDE OPTIONAL: piede in legno con finitura wengé H 5 cm.

RIVESTIMENTO: pelle. Per la tipologia del rivestimento e la manutenzione vedere le relative schede tecniche.

ATTENZIONE

Si raccomanda l'utilizzo dei meccanismi esclusivamente a persone adulte.

RISPETTA L'AMBIENTE

Per l'eliminazione del manufatto non disperderlo nell'ambiente, ma contattare l'ufficio comunale competente per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

IMPORTANTE

Questa scheda prodotto viene consegnata assieme al manufatto. Doimo Salotti declina ogni responsabilità per l'eventuale mancata consegna del presente documento al consumatore finale o per l'omessa lettura di quanto sopra descritto. Doimo Salotti non risponde per l'uso improprio dei suoi prodotti o errato montaggio; i materiali non sono ignifughi e per questo si raccomanda particolare attenzione alle fiamme libere e sigarette vicino ai manufatti. Decliniamo al nostro rivenditore la responsabilità dell'individuazione dell'ambiente e del corretto utilizzo dei nostri prodotti.

MANUTENZIONE

Per la manutenzione della pelle consultare ed attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate nella scheda rivestimento allegata al manufatto che è parte integrante della scheda prodotto. Utilizzare equamente i posti di seduta dei divani e poltrone in modo che tutti, possibilmente, abbiano un'usura equilibrata. L'adattamento delle imbottiture nei primi mesi di utilizzo del divano potrebbe provocare la comparsa di leggere pieghe nel rivestimento in pelle, questo aspetto è da considerarsi assolutamente fisiologico, e testimonia l'assestamento cui anche la pelle è soggetta nei primi mesi di utilizzo. Per la pulizia quotidiana della pelle, basterà spolverare il rivestimento con un panno pulito e asciutto, non abrasivo e preferibilmente bianco. Eventuali macchie devono essere rimosse con rapidità, tamponando delicatamente la superficie con il panno o con una carta assorbente. Successivamente, sarà necessario frizionare la macchia con delicatezza, utilizzando un panno imbevuto di sapone neutro non colorato sciolto in acqua. Non impregnare la pelle, che deve essere asciugata ripidamente con un panno pulito. Passare periodicamente l'aspirapolvere nei punti meno accessibili del divano per garantire e mantenere un'igiene costante. Evitare di porre il divano alla luce del sole, specie se filtrata attraverso i vetri, a lampade alogene e a fonti di calore.

Doimo Salotti spa - Via Montegrappa, 90 - 31010 Mosnigo di Moriago della Battaglia (TV)
Tel. 0438 890511 - Fax 0438 890590 - info@doimosalotti.it

IMBOTTITURE

USO E MANUTENZIONE DELLE IMBOTTITURE: le imbottiture Doimo Salotti sono realizzate per offrirvi elevati standard qualitativi e di durata. Non saranno necessarie manutenzioni specifiche per conservarne le caratteristiche, se non quelle cure che quotidianamente riservate al vostro divano. L'unica accortezza sarà quella di sprimacciare e rimodellare con delicatezza le imbottiture in fiocchi di fibra o in piuma d'oca (come indicato nelle fig. 1 -2-3) dopo la consegna a casa vostra, per ridare al divano l'aspetto originale nel caso sia stato temporaneamente modificato dall'imballo durante il trasporto.

fig.1

fig.2

fig.3

RELAX MANUALE

Se avete acquistato un modello Doimo Salotti reclinabile con maniglia, lo schienale del vostro divano si attiverà a) tirando la maniglia posta esternamente al bracciolo oppure b) tirando la maniglia che troverete fra i cuscini. Reclinando lo schienale, si attiverà automaticamente anche il poggiapiedi. Lo schienale può raggiungere una posizione quasi orizzontale semplicemente esercitando su di esso una pressione con il busto. Per tornare alla posizione iniziale, basterà alleggerire la pressione del busto sullo schienale, aumentando nello stesso tempo la pressione delle gambe sul poggiapiedi.

IMPORTANTE: i modelli Doimo Salotti dotati di dispositivo reclinabile con maniglia al momento dell'acquisto potrebbero avere il dispositivo bloccato da una fascia di sicurezza in plastica. Assicuratevi di rimuovere la fascia di sicurezza prima di mettere in funzione il dispositivo.

RELAX ELETTRICO

Il dispositivo reclinabile elettrico montato su alcuni modelli Doimo Salotti viene attivato da un comando che agisce su un piccolo motore. Questo permette di aprire completamente il poggiapiedi e reclinare lo schienale in posizione quasi orizzontale.

IMPORTANTE: per un utilizzo corretto e in piena sicurezza del vostro divano o della vostra poltrona Doimo Salottti dotati di funzione reclinabile elettrica, vi consigliamo di NON toccare le parti meccaniche e di NON attivare il motore in apertura e/o chiusura per più di un minuto. Questo infatti può causare il surriscaldamento del motore stesso e, conseguentemente, il suo blocco. Se il motore del vostro divano si è surriscaldato e bloccato, lasciatelo raffreddare, evitando di rimetterlo in funzione per almeno 5 minuti. Il motore del vostro divano Doimo Salotti si potrebbe bloccare anche a causa di uno sbalzo di tensione elettrica. In questo caso, per ripristinare la funzionalità del motore, sarà necessario disinserire la spina dalla presa di corrente per qualche minuto. Grazie al dispositivo elettrico potrete variare, a vostro piacimento e con grande facilità, l'inclinazione dello schienale, l'altezza del poggiapiedi. Inoltre, vi sarà possibile reclinare lo schienale senza dover allontanare divano o poltrona dalla parete, perché uno speciale meccanismo permette a schienale e seduta di scorrere in avanti durante l'apertura. Evitate di far giocare i bambini con il dispositivo, che va utilizzato solo quando la persona è seduta nella posizione corretta. Prima di pulire e in ogni caso prima di effettuare qualsiasi intervento sul dispositivo, assicuratevi di avere disinserito la spina dalla presa di corrente. La funzionalità di molle, cerniere e giunzioni del dispositivo si manterrà perfetta nel tempo semplicemente utilizzando uno spray lubrificante di qualità, normalmente reperibile in commercio. Le parti metalliche del dispositivo possono essere pulite utilizzando un panno umido ed evitando qualsiasi tipo di solvente.

MISURE MODELLO SPACE

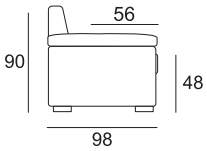

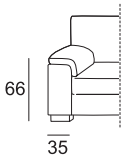

MISURE MODELLO SPACE


125
Poltrona fissa


172
Divano fisso 2 posti


192
Divano fisso 2 posti maxi


230
Divano fisso 3 posti


125
Poltrona con relax


172
Divano 2 posti con1 relax
Sx o Dx (raffig. Sx)


192
Divano 2 posti maxi con1 relax
Sx o Dx (raffig. Sx)


230
Divano 3 posti con1 relax
Sx o Dx (raffig. Sx)


172
Divano 2 posti
con 2 relax


192
Divano 2 posti maxi
con 2 relax


230
Divano 3 posti
con 2 relax

86
Elem. fisso 1 posto
Sx o Dx (raffig. Sx)


144
Elem. fisso 2 posti
Sx o Dx (raffig. Sx)


164
Elem. fisso 2 posti maxi
Sx o Dx (raffig. Sx)


202
Elem. fisso 3 posti
Sx o Dx (raffig. Sx)

58
Elem. centrale
1 posto


144
Elem. 2 posti
Sx o Dx con 1 relax
(raffig. Sx)


164
Elem. 2 posti maxi
Sx o Dx con 1 relax
(raffig. Sx)


202
Elem. 3 posti
Sx o Dx con 1 relax
(raffig. Sx)

68
Elem. centrale
1 posto maxi

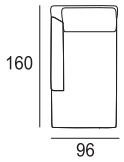

Penisola Sx oDx
(raffig. Sx)

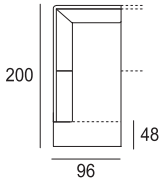

Angolo terminale dritto
Sx o Dx (raffig. Sx)

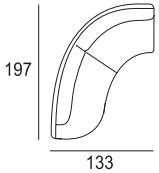

Angolo terminale curvo
Sx o Dx (raffig. Sx)

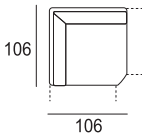

Elem. angolare



Pouf quadrato

Poggiatesta



Poggiatesta curvo
per angolo terminale